



# Acesso ao Wireless – SEDUC\_TV

---

**CISCO (MERAKE) MR20**


## 1. Tutorial

O objetivo deste documento é fornecer as etapas necessárias para o acesso wireless na rede SEDUC\_TV.


O acesso será possível somente nas TVs disponibilizadas pela SEDUC. As televisões adquiridas via PDDE ou outros meios deverão efetuar autenticação pelas redes SEDUC-ADM ou SEDUC-PED, através de usuário e senha.

O acesso para as TVs disponibilizadas pela SEDUC (compra centralizada) será através de autenticação por MAC ADDRESS e, neste caso, não será necessário utilizar usuário e senha. Contudo, o SSID da Rede **SEDUC\_TV** encontra-se **OCULTO**, sendo necessário seguir os seguintes passos:


- 1) Acessar as **Configurações** da TV e selecionar a opção **“Rede”**.

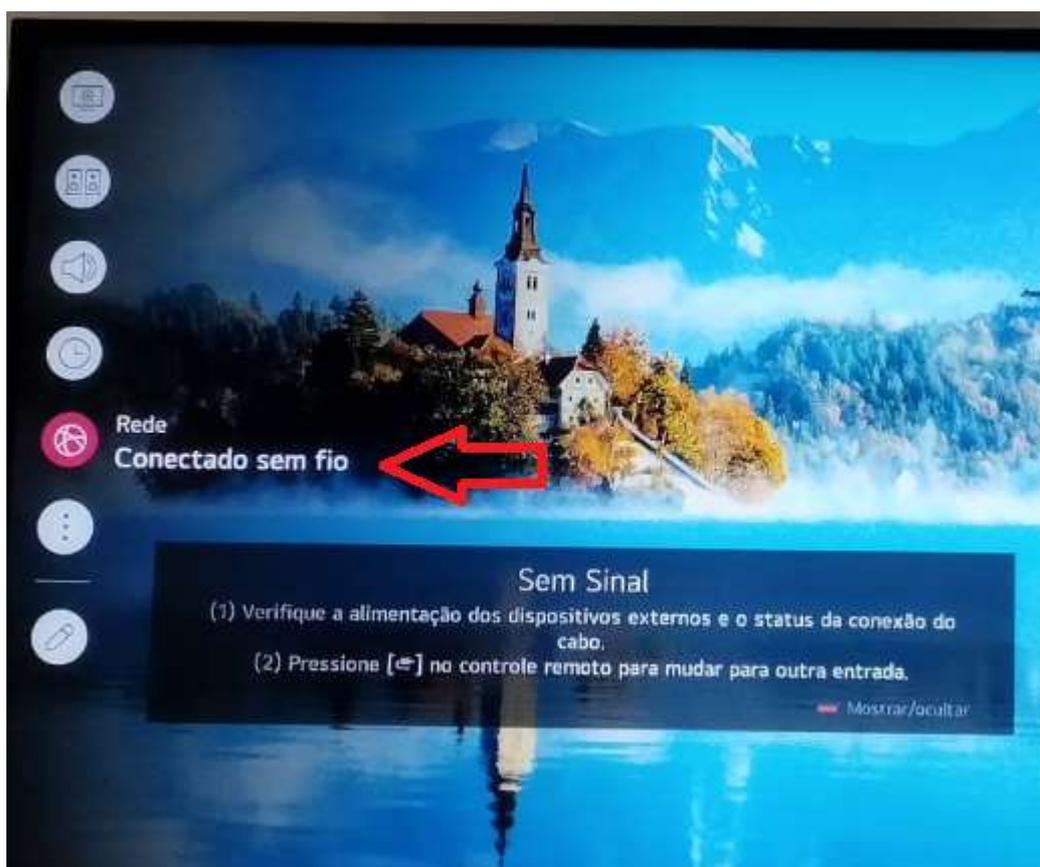

- 2) No menu, selecione “Conexão” → “Conexão da rede Wi-Fi”.

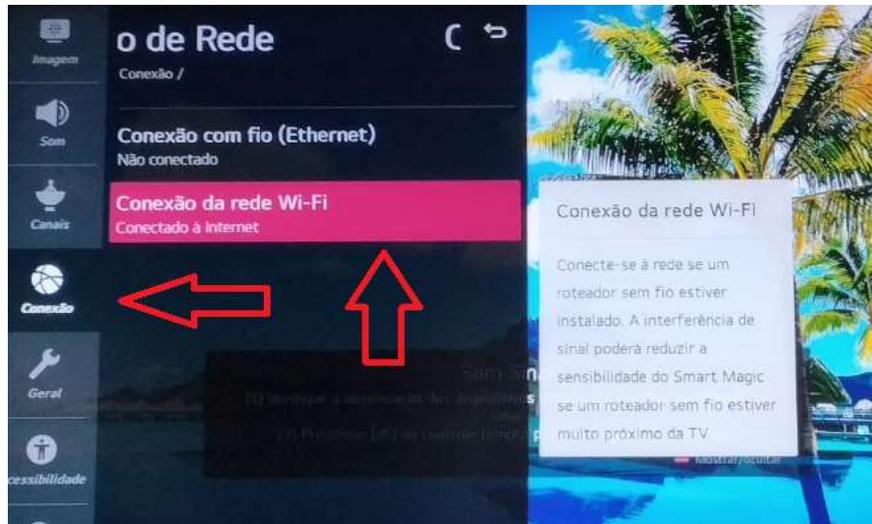


- 3) A Rede **SEDUC\_TV** não será exibida na lista de redes disponíveis, sendo necessário selecionar a opção “Adicionar uma rede sem fio oculta”.

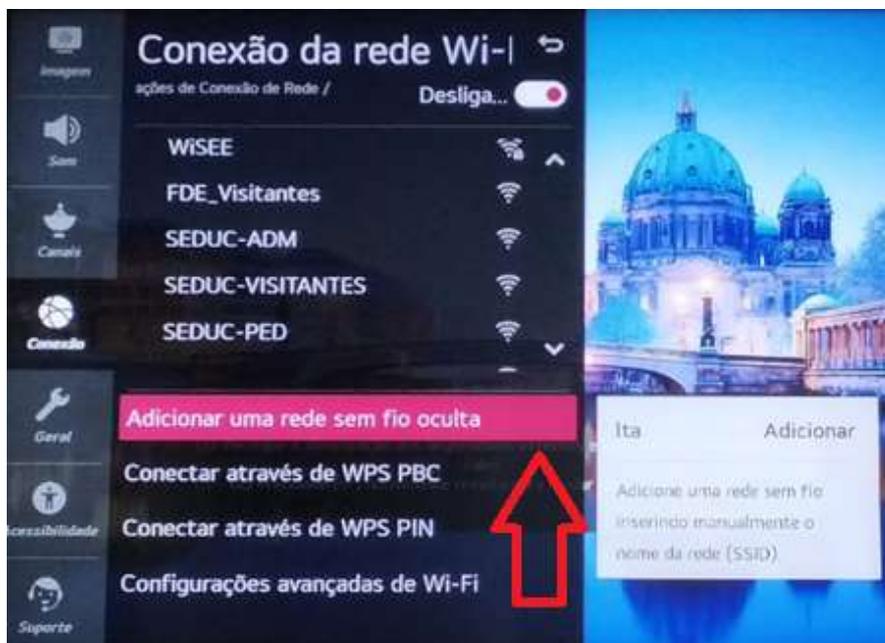



- 4) Em “Nome da Rede” digite: **SEDUC\_TV** (tudo em maiúsculo) e clique em “Conectar”.

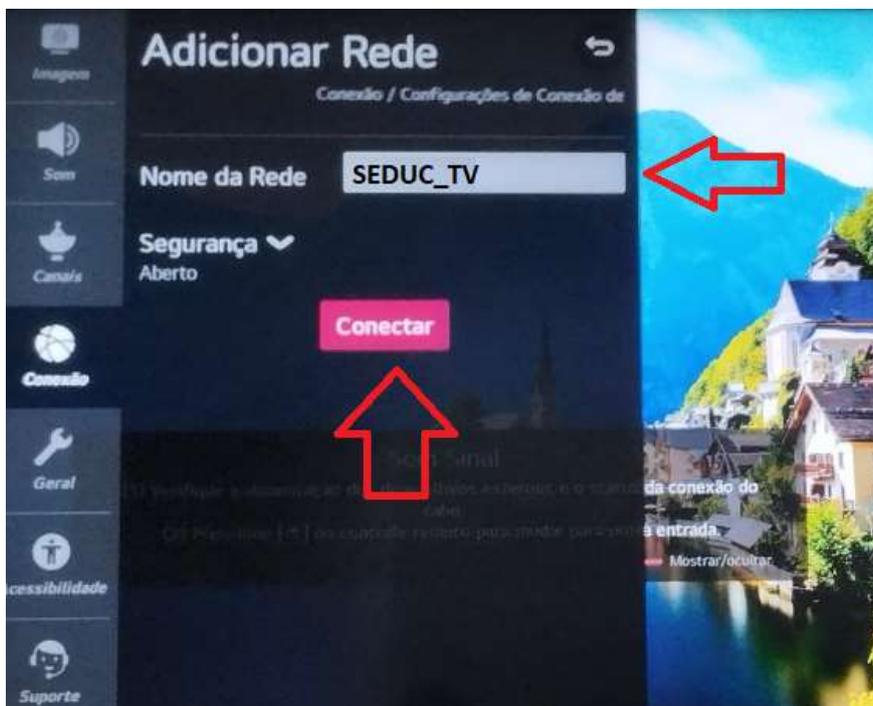

5) A Rede **SEDUC\_TV** aparecerá na lista e a TV se conectará automaticamente.



**Observação:** Esse procedimento deve ser realizado apenas em TVs que ainda não se conectaram a rede **SEDUC\_TV**. Caso a televisão já esteja configurada, não será necessário repetir esse passo a passo, pois ela se conectará automaticamente cada vez que for ligada.