Acesso ao Wireless – SEDUC_TV

CISCO (MERAKI) MR20

SEDUC - Secretária da Educação do Estado de São Paulo
CITEM – Coordenadoria da Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula
DETEC – Departamento de Tecnologia de Sistemas
CEIR – Centro de Infraestrutura de Rede

1. Tutorial

O objetivo deste documento é fornecer as etapas necessárias para o acesso wireless na rede SEDUC_TV.

O acesso será possível somente nas TVs disponibilizadas pela SEDUC. As televisões adquiridas via PDDE ou outros meios deverão efetuar autenticação pelas redes SEDUC-ADM ou SEDUC-PED, através de usuário e senha.

O acesso para as TVs disponibilizadas pela SEDUC (compra centralizada) será através de autenticação por MAC ADDRESS e, neste caso, não será necessário utilizar usuário e senha. Contudo, o SSID da Rede **SEDUC_TV** encontra-se **OCULTO**, sendo necessário seguir os seguintes passos:

1) Acessar as **Configurações** da TV e selecionar a opção "**Rede".**

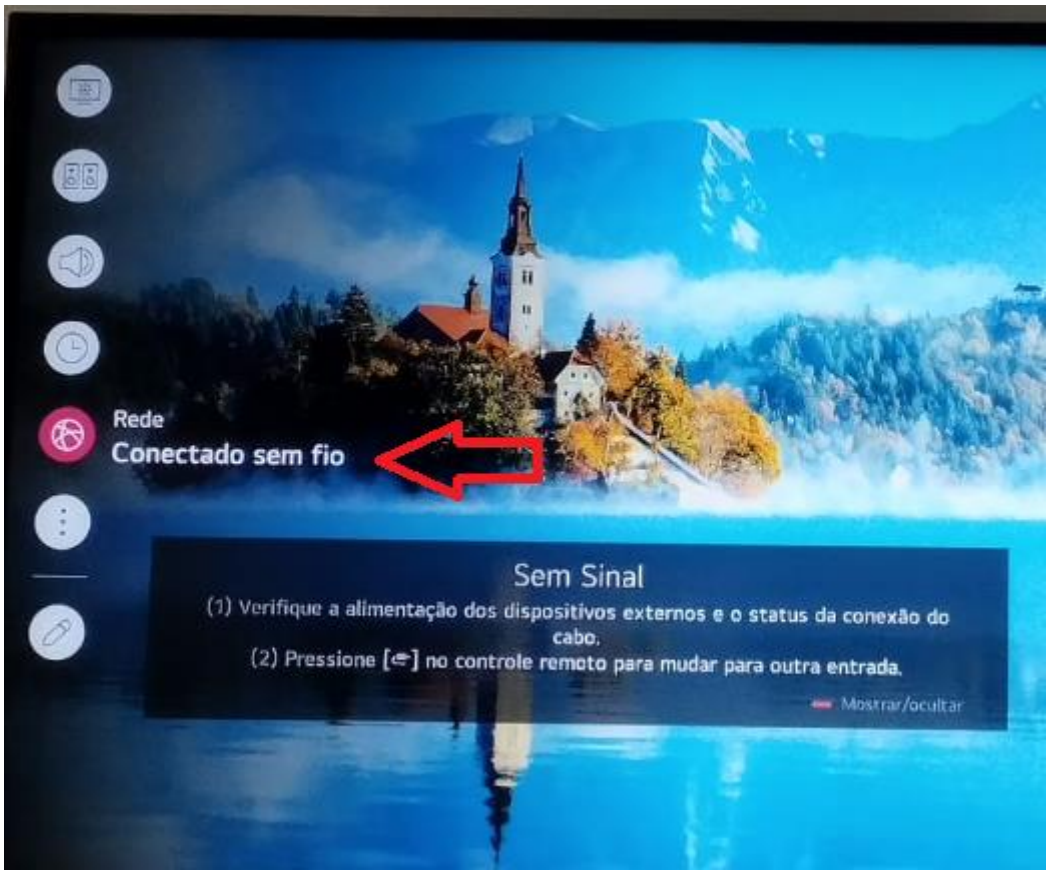

2) No menu, selecione “**Conexão” → “Conexão da rede Wi-Fi”.**

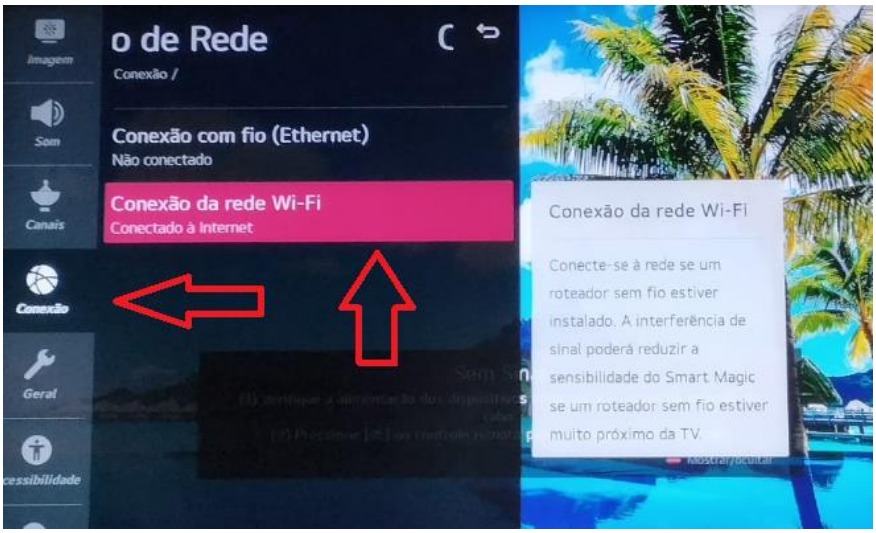

3) A Rede **SEDUC_TV** não será exibida na lista de redes disponíveis, sendo necessário selecionar a opção **“Adicionar uma rede sem fio oculta”.**

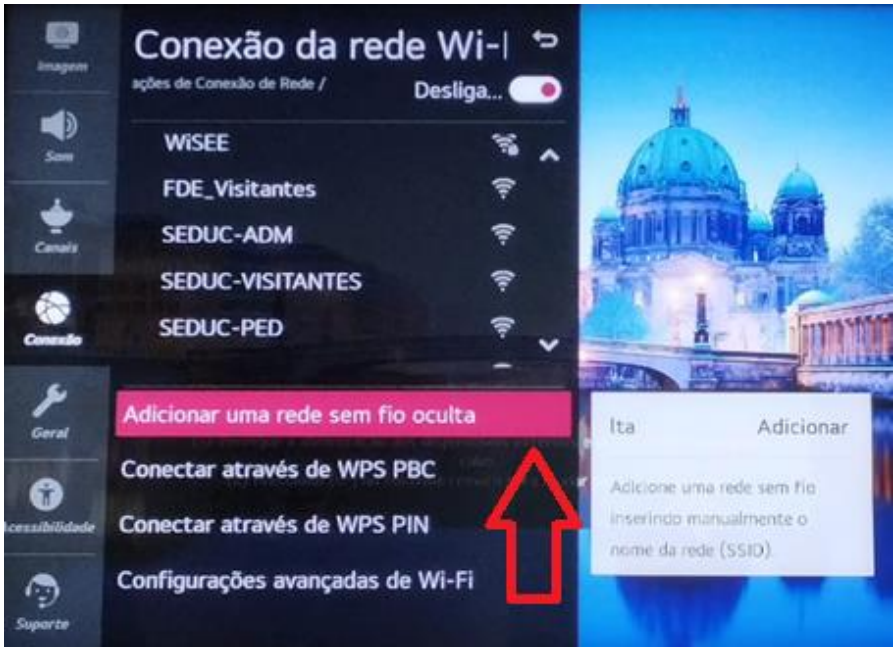

4) Em “**Nome da Rede**” digite: **SEDUC_TV** (tudo em maiúsculo) e clique em “**Conectar**”.

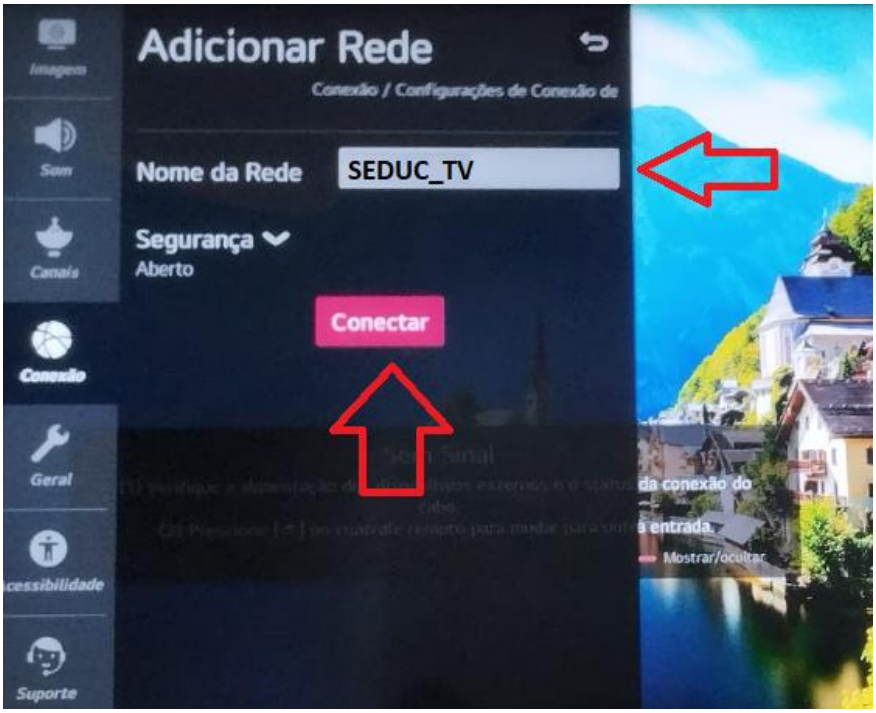

5) A Rede **SEDUC_TV** aparecerá na lista e a TV se conectará automaticamente.

Observação: Esse procedimento deve ser realizado apenas em TVs que ainda não se conectaram a rede **SEDUC_TV**. Caso a televisão já esteja configurada, não será necessário repetir esse passo a passo, pois ela se conectará automaticamente cada vez que for ligada.