

**TUTORIAL**  
**SMARTPHONES**  
**MULTILASER G2 / G3**



**Redefinição e Vinculação**

**SUMÁRIO**

<b>1 - SMARTPHONES MULTILASER G2 e G3.....</b>	<b>3</b>
I. Orientações Importantes.....	3
<b>2 - REDEFINIÇÃO SMARTPHONE MULTILASER G2 e G3 .....</b>	<b>4</b>
I. Redefinição de Fábrica .....	4
<b>3 - CONFIGURAÇÃO SMARTPHONES MULTILASER G2 e G3 .....</b>	<b>7</b>
I. Vinculação ao Sistema Datamob .....	7

## 1 - SMARTPHONES MULTILASER G2 e G3

### I. Orientações Importantes

**Não** utilize este tutorial em outros modelos de smartphones. Aplique-o exclusivamente nos smartphones Multilaser G2 e G3.

Os Smartphones Multilaser G2 e G3, são de uso exclusivos para Fins Pedagógicos, devendo ser utilizados dentro do ambiente escolar.

O Procedimento a seguir, **deve ser realizado em todos os smartphones Multilaser G2 e G3 que ainda estiverem com o sistema Pulsus**, conforme imagem abaixo.



## 2 - REDEFINIÇÃO SMARTPHONE MULTILASER G2 e G3

### I. Redefinição de Fábrica


Em primeiro lugar, desligue o celular segurando a tecla **Power** por alguns segundos.




Agora pressione o **botão volume (+)** e o **botão Power** por alguns segundos



Solte o **botão Power** se o logotipo **MULTILASER** aparecer. Quando o modo de recuperação aparecer, solte o botão **volume (+)**. Em seguida, escolha a opção **Limpar dados/Restauração de Fábrica**. Use os **botões de volume** para rolar para baixo e a **tecla Power** para aceitar.

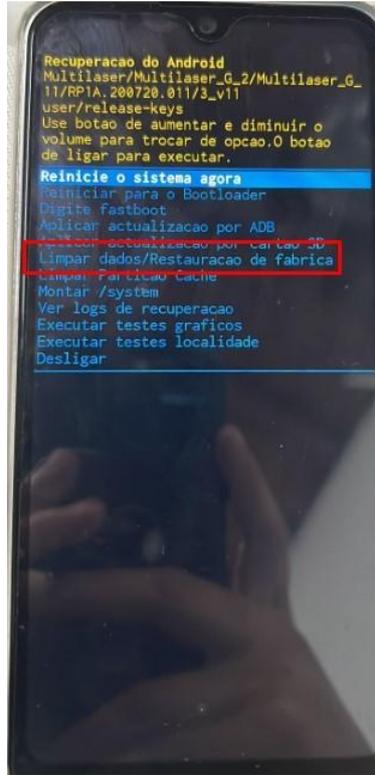


Depois disso, escolha **Restauração de Fábrica** no menu e pressione o **botão Power**.

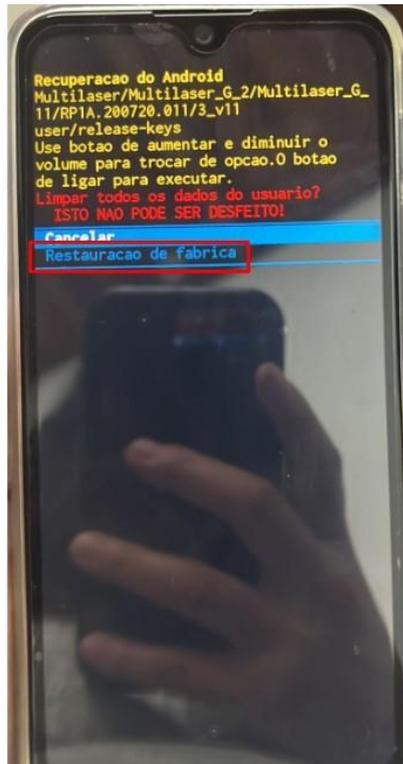

Se tudo ocorrer certo, a tela abaixo aparecerá.



Na próxima tela, com o botão Power selecione a opção “**Reinicie o sistema agora**”.

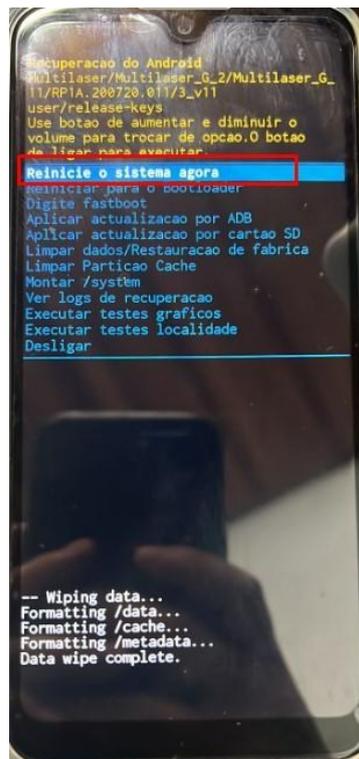

Feito! O smartphone será redefinido de fábrica.

### 3 - CONFIGURAÇÃO SMARTPHONES MULTILASER G2 e G3

#### I. Vinculação ao Sistema Datamob


Após o procedimento acima, a tela a seguir aparecerá, e a configuração será semelhante à do tablet. Clique em "Iniciar".




Se tudo ocorrer bem, a tela a seguir aparecerá e você precisará selecionar a opção **#SEDOC\_TABLET** e conectar-se à rede.




Após esse procedimento, continue aceitando as opções.

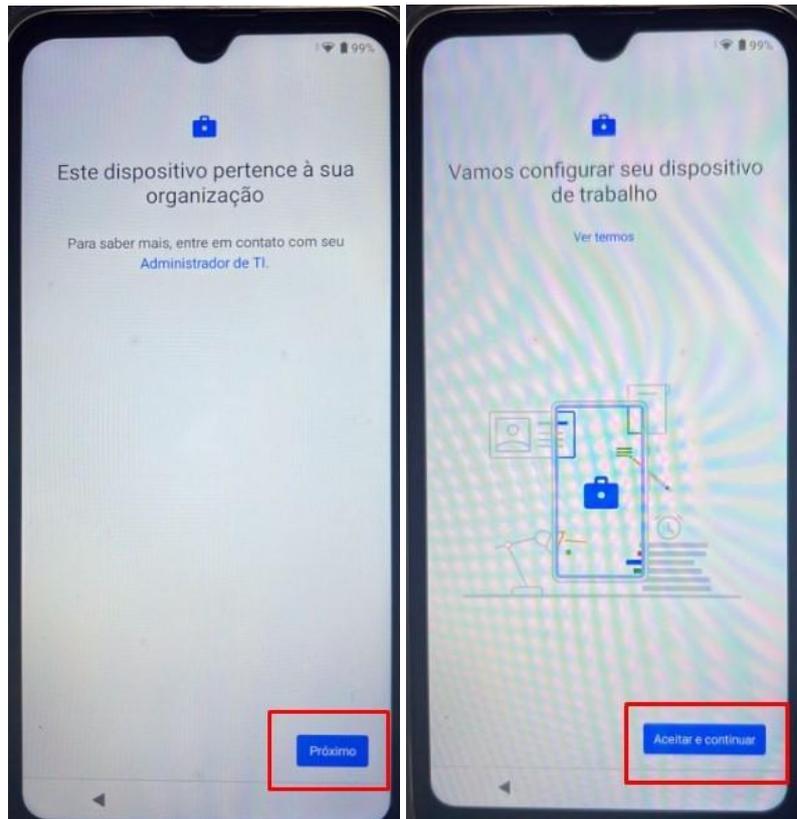


Continue aceitando as opções.

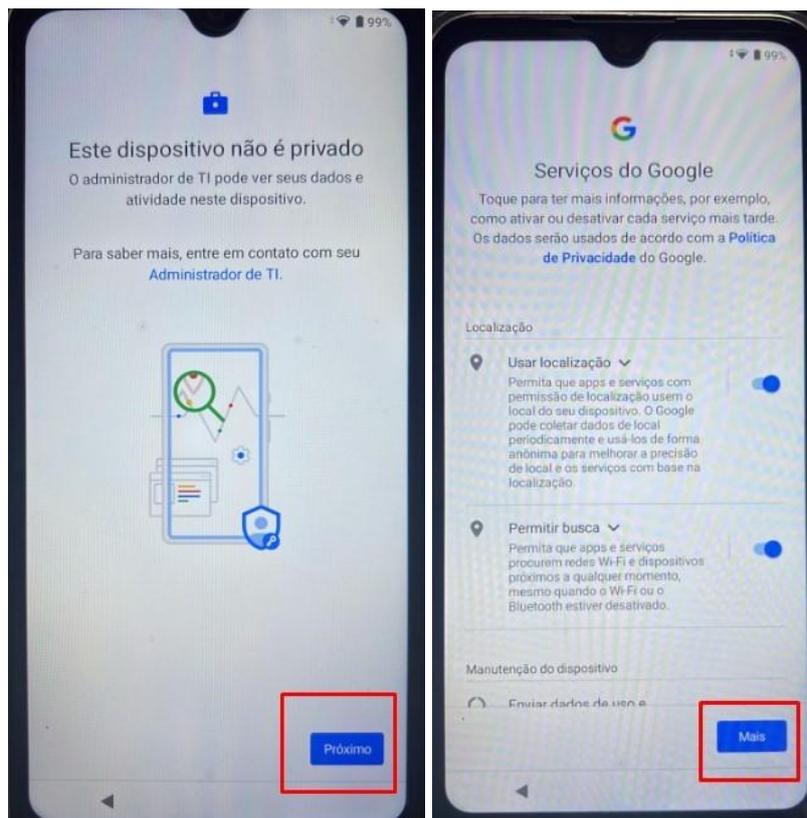


Clique em "Instalar" e, se tudo estiver "Verde", clique em "Pronto".

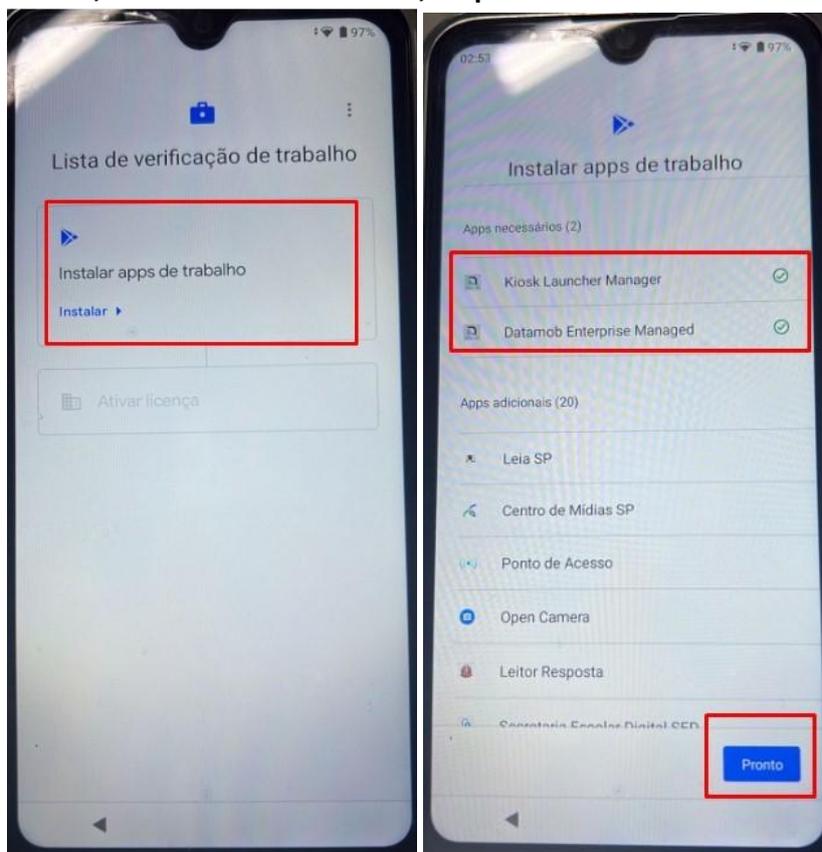


Se na aba "Instalar" estiver tudo certo, clique em "Configurar" e aceite as permissões.

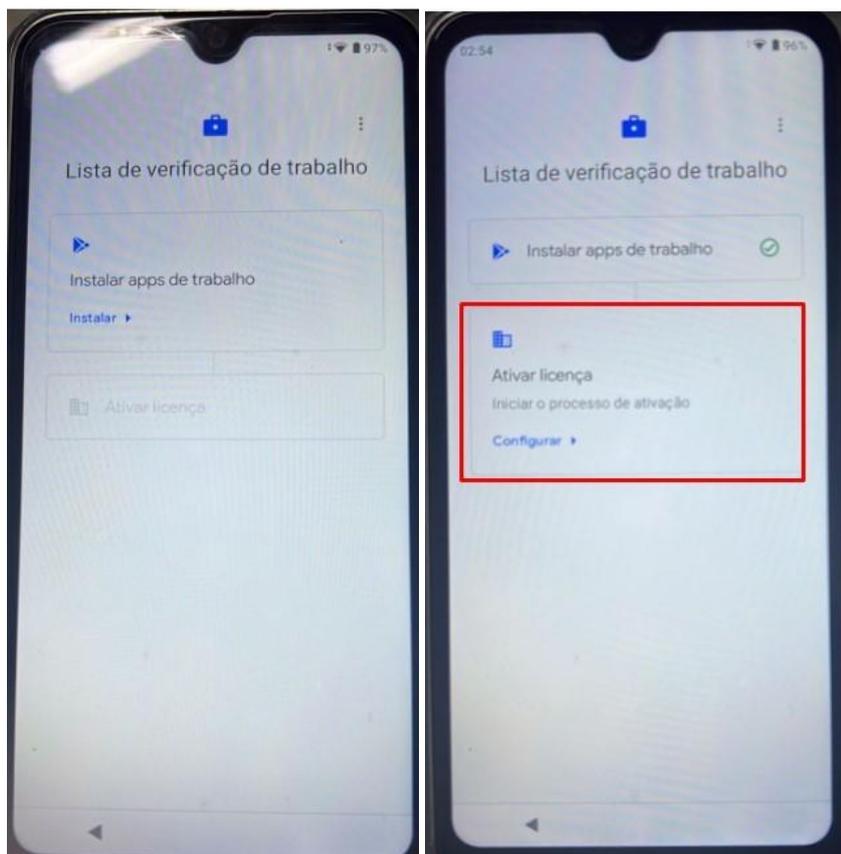

Clique em “Iniciar” e depois aceite as permissões.

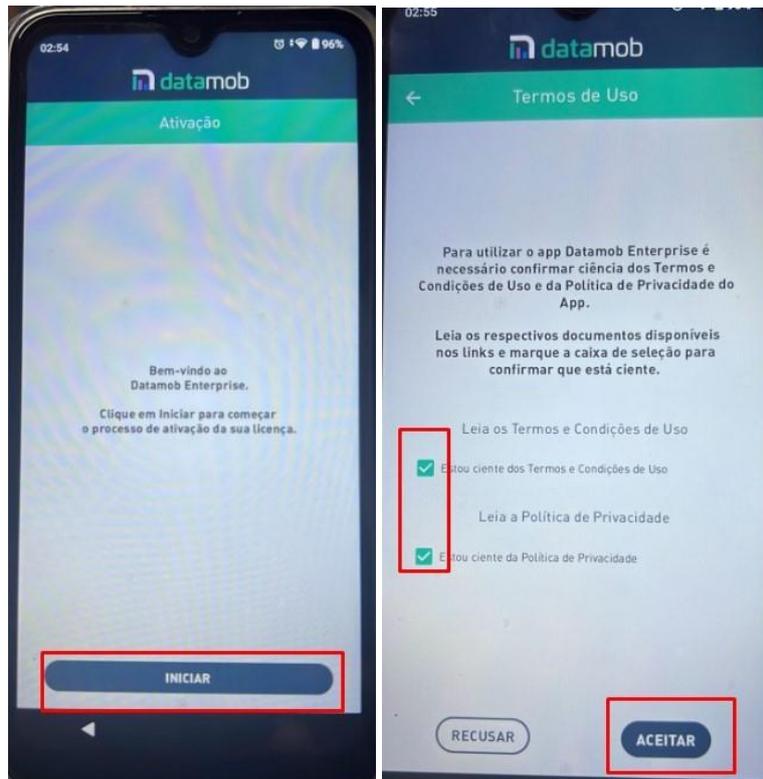

Agora basta conceder as permissões necessárias. A terceira e quarta opção **“Sobreposição de aplicativo” e “Instalar de fontes desconhecidas”** não serão habilitadas.

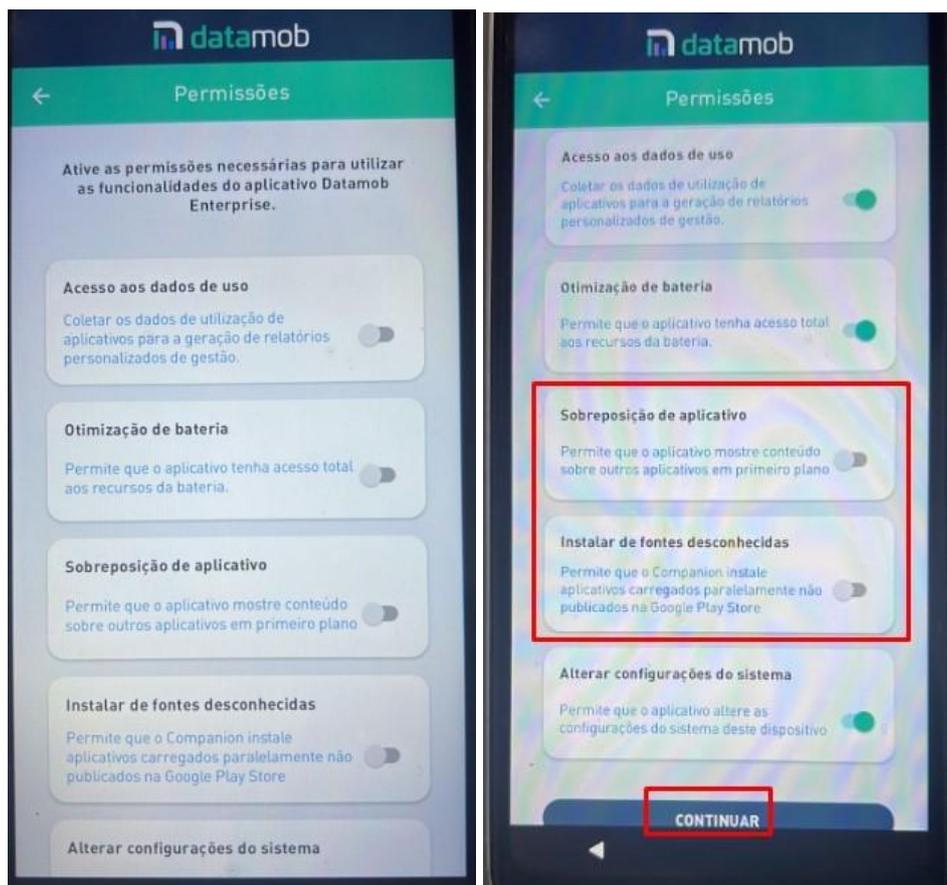

Pronto, o aparelho estará configurado.

