



MANUAL DE INSTALAÇÃO WINDOWS 11 MULTILASER

A criação do pendrive com a imagem Multilaser é semelhante à do pendrive para equipamentos Positivo sala de aula N110. Formatar o pendrive em NTFS. Depois, basta realizar o download da imagem, descompactar o arquivo e ir até O ARQUIVO DESCOMPACTADO onde tem todos os arquivos da imagem. Copiar eles, ao todo são 5 arquivos (3 pastas e 2 arquivos).

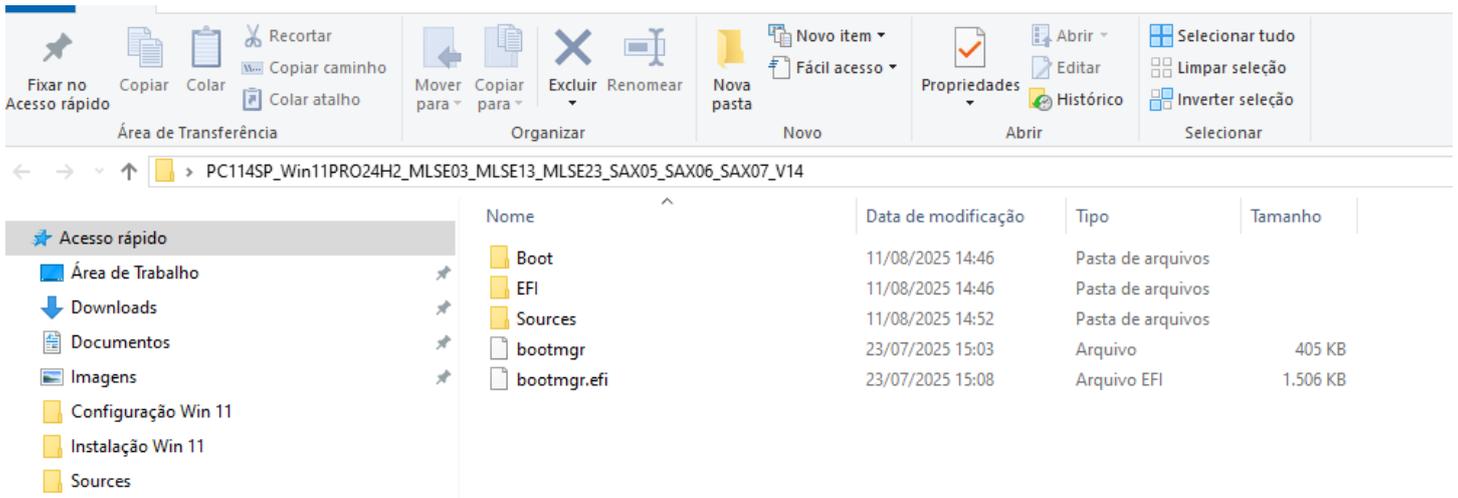


Arquivos da imagem Windows 11 para Multilaser sala de aula.

Para realizar a instalação do Windows 11 nos notebooks Multilaser deve conectar o pendrive com a imagem do Windows 11 para Multilaser sala de aula M11W no notebook antes de ligá-lo. Após ligá-lo apertar a tecla **F7** abrir o bootmenu. Irá pedir senha como a imagem abaixo. Esta senha se encontra no padlet.

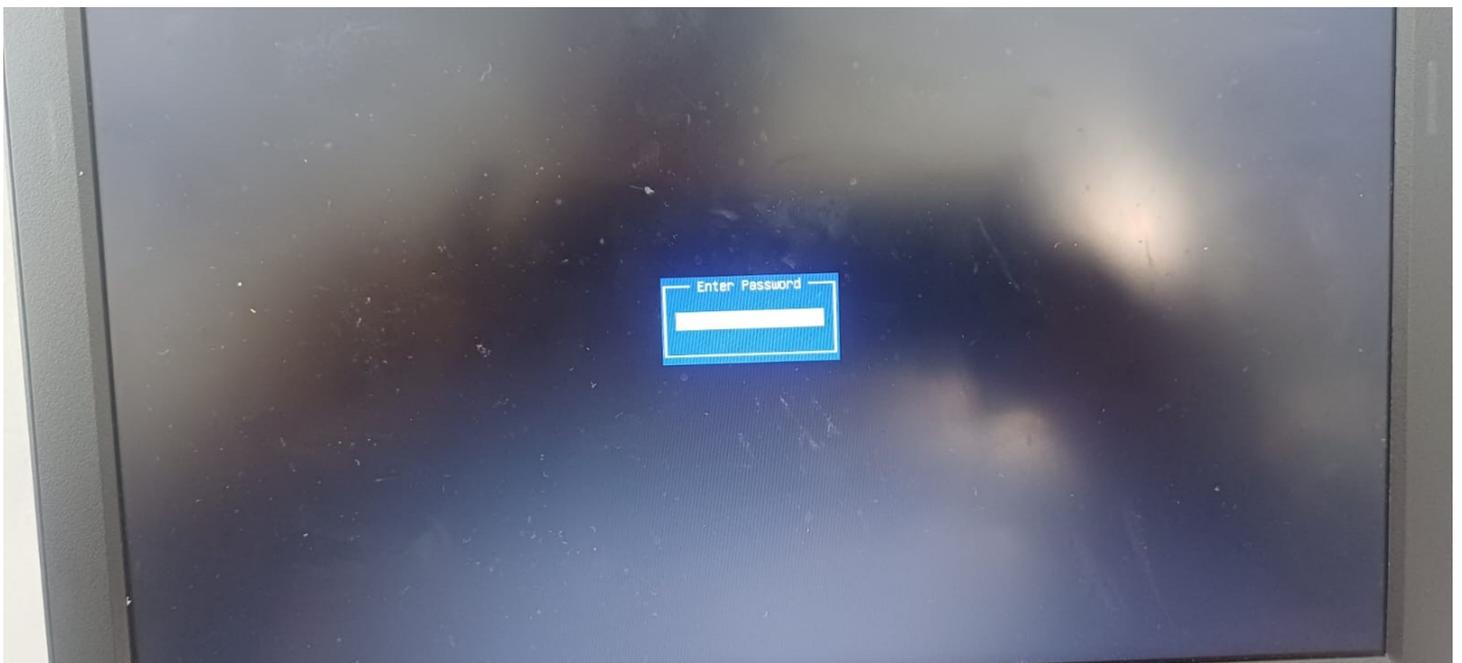


Escolha a opção referente ao pendrive. Neste caso abaixo refere – se ao pendrive da Kingston. Em alguns casos aparecerá somente DISK GENERIC.

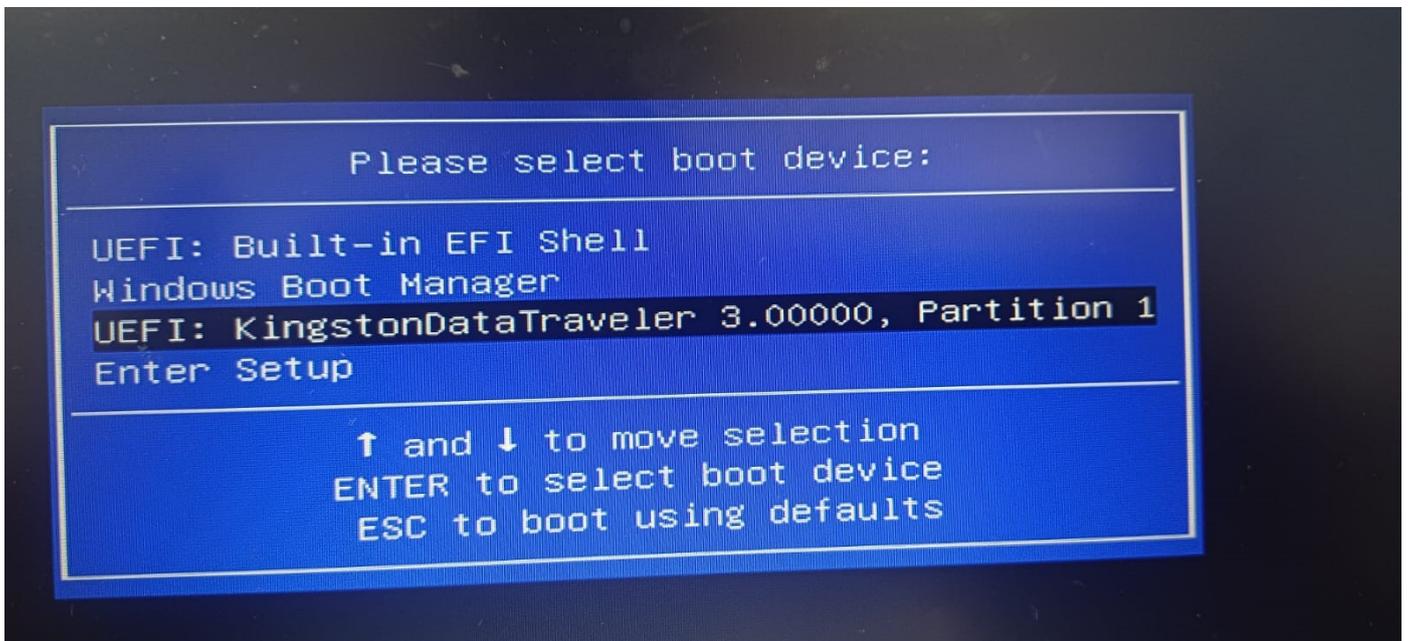


Após escolher aperte enter. Uma tela preta com surgirá, aguarde aparecer o símbolo do Windows.



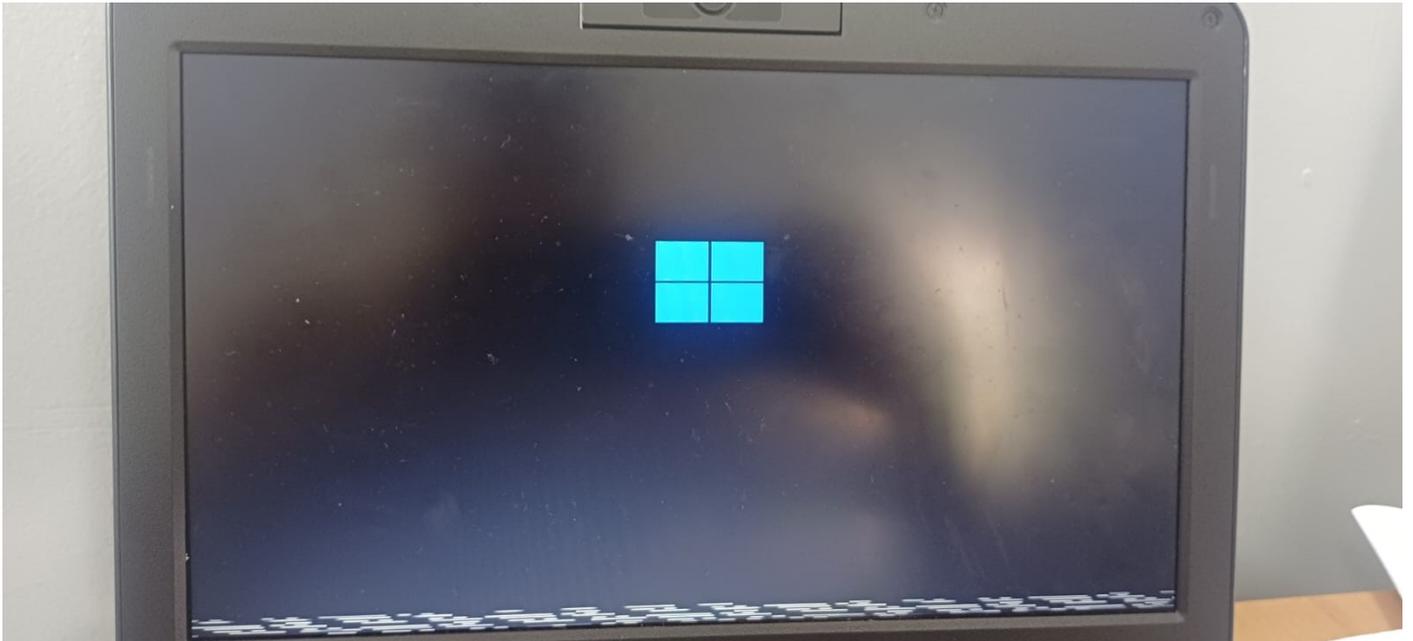

Quando essa etapa terminar, uma nova tela surgirá solicitando para escolher entre N desligar o computador e S para instalar o Windows no equipamento. Escolha S e aguarde o procedimento de instalação até o final onde o sistema desligar automaticamente o notebook.

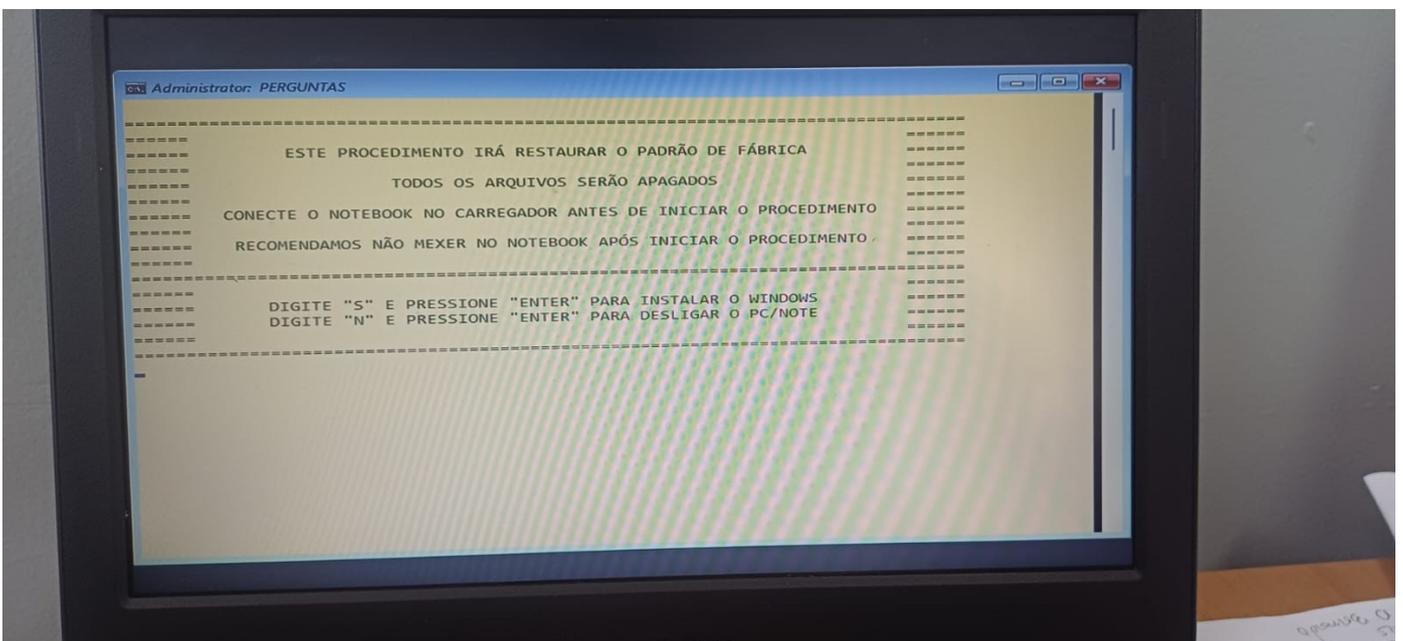

Depois ligue – o novamente e deixe – o configurar o Windows 11 até o momento em que aparecerá a tela solicitando conexão de rede wi-fi. Esta parte se encontra no manual de configuração do Windows 11.